


## 1. Alimentazione della fotocamera


- 4 -

## 2. Montaggio dell'obiettivo

1. Spegner la fotocamera.
2. Montare l'obiettivo sul corpo macchina.

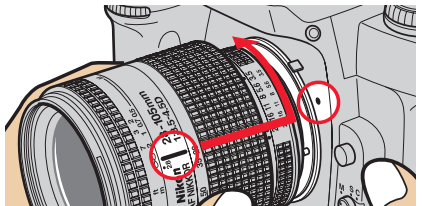

3. Impostare l'obiettivo sull'apertura minima (numero F più alto).
4. Bloccare l'obiettivo.

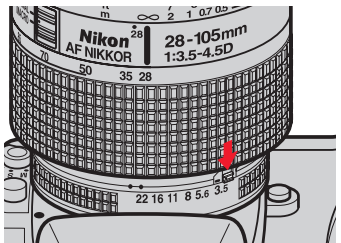


## 3. Preparazione delle schede di memoria

La fotocamera è dotata di due slot per schede di memoria: una scheda CF (COMPACTFLASH), SD (Secure Digital) o MMC (MultiMedia). Consultare la Guida dell'utente.

### Inserimento di una scheda

1. Aprire lo sportello dei supporti.
2. Se si utilizza una scheda CF, inserirla nello slot superiore con l'etichetta rivolta verso il basso. Se si utilizza una scheda SD o MMC, inserirla nello slot inferiore con l'etichetta rivolta verso il basso. Quando si utilizzano due schede, l'ordine di inserimento è ininfluente.
3. Chiudere lo sportello dei supporti.

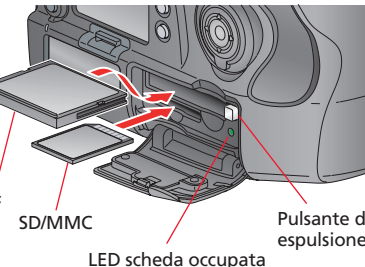

### Formattazione di una scheda

Se la scheda non è mai stata usata nella fotocamera, sarà consigliabile formattarla in modo da poter utilizzare la funzione di recupero della fotocamera.

**IMPORTANTE:** La formattazione elimina le immagini sulla scheda.

1. Scegliere Formatta scheda nel menu Base (pagina 8), quindi scegliere Scheda CF o Scheda MM.
2. Premere il pulsante OK.




### Estrazione di una scheda

1. Aprire lo sportello dei supporti.
2. Per estrarre una scheda CF, premere il pulsante di espulsione. Per estrarre una scheda SD o MMC, premere e rilasciare l'estremità della scheda. Se si devono estrarre due schede, l'ordine di estrazione è ininfluente.
3. Chiudere lo sportello dei supporti.

## 4. Selezione delle impostazioni della fotocamera


### Impostazione della messa a fuoco

1. Impostare il selettore della modalità di messa a fuoco su S (Servo singolo AF).
2. Impostare il regolatore delle modalità esposizione sulla modalità Area AF.
3. Ruotare il regolatore comandi principali finché nel display LCD di stato superiore non viene visualizzato [ ] (Area AF singola).
4. Premere leggermente il pulsante di rilascio dell'otturatore, quindi premere uno qualsiasi dei lati del commutatore a quattro vie per scegliere l'area di messa a fuoco centrale.

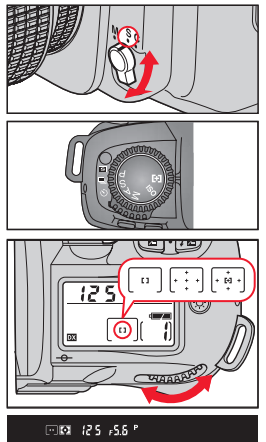

### Impostazione del sistema di misurazione e della modalità di esposizione

1. Impostare il selettore del sistema di misurazione su (Esposimetro a matrice). Il simbolo dell'Esposimetro a matrice viene visualizzato nel mirino.
2. Impostare il regolatore delle modalità esposizione su P (Esposizione automatica programmata).

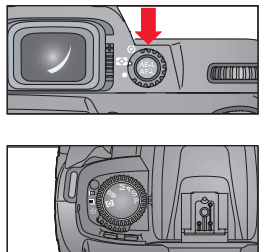

## 5. Selezione delle impostazioni digitali

Qui è mostrato il menu della modalità Base. Per la modalità Avanzate, consultare la Guida dell'utente. La modalità Avanzate fornisce ulteriori possibilità, quali 2 schede di memoria, qualità JPEG e la possibilità di salvare le immagini Raw.

### Uso del menu Base

1. Premere il pulsante Menu per visualizzare il menu della modalità Base sul display LCD delle immagini.
2. Premere la parte superiore o inferiore del commutatore a quattro vie per evidenziare un'opzione di menu.
3. Premere il lato destro del commutatore a quattro vie per visualizzare e attivare un menu di scelta rapida, quindi premere la parte superiore o inferiore del commutatore per evidenziare un'opzione di menu.
4. Premere il pulsante OK.



### Impostazione della risoluzione

È possibile impostare la risoluzione JPEG o Raw:

Risoluzione	Dimensioni	JPEG	Raw
13,5 MP	Immagini a risoluzione massima (4500 x 3000)	X	X
6,0 MP	Immagini a risoluzione media (3000 x 2000)	X	X
3,4 MP	Immagini a risoluzione 1/4 (2250 x 1500)	X	X
0,8 MP	Immagini JPEG a risoluzione 0,8 (1125 x 750)	X	


Scegliere Risoluzione Raw o Risoluzione JPEG dal menu Base, quindi evidenziare un valore di risoluzione.



## 5. Selezione delle impostazioni digitali - continua

### Impostazione dei valori ISO

- Scegliere ISO dal menu Base, quindi evidenziare l'impostazione desiderata.

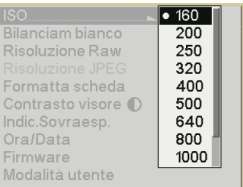


## 6. Messa a fuoco e acquisizione di immagini

1. Centrare le forcelle di messa a fuoco sul soggetto e premere leggermente il pulsante di rilascio dell'otturatore.

La fotocamera esegue la messa fuoco automaticamente. Se • viene visualizzato nel mirino, il soggetto è a fuoco.




2. Premere lentamente il pulsante di rilascio dell'otturatore per acquisire l'immagine.

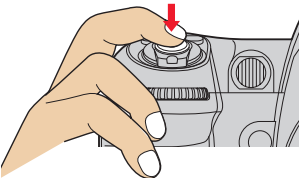

## 7. Verifica delle immagini sulla fotocamera

È possibile rivedere le immagini sul display LCD delle immagini in quattro modalità:

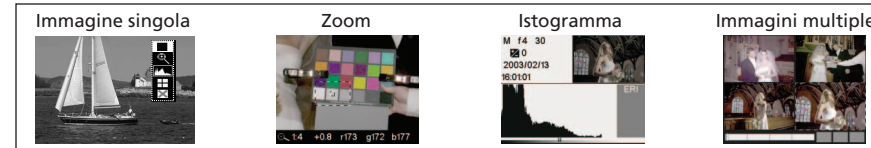

Controllare il display LCD delle immagini per verificare che queste siano state acquisite correttamente.

### Selezione di una modalità Immagini

1. Se il display LCD delle immagini è spento, premere il pulsante OK per visualizzare le immagini nell'ultima modalità Immagini utilizzata. Se il display LCD delle immagini e il menu sono visualizzati, premere il pulsante Menu.
2. Premere la parte superiore o inferiore del commutatore a quattro vie per scorrere le modalità Immagini nel seguente ordine: A immagine singola, Zoom, Istogramma e A immagini multiple.



### Scorrimento delle immagini

- Premere il lato sinistro o destro del commutatore a quattro vie per scorrere le immagini contenute in una cartella.
- Nella modalità Zoom, premere il pulsante Annulla per disattivare il riquadro Area di zoom, quindi scorrere le immagini.

### Zoom e Panning

- Nella modalità Zoom, premere il pulsante OK per eseguire uno zoom (1:4, 1:1, senza zoom 1:16).
- Premere un pulsante qualsiasi del commutatore a quattro vie per eseguire la panoramica.